Megahome
We care about you all the time

Megahome Destilator uživatelská příručka

Pro modely MH943T a MH943S

Děkujeme za zakoupení destilátoru vody Megahome.

Prosím, pozorně si přečtěte tyto instrukce před tím, než začnete tento destilační přístroj používat. Řádné používání a údržba mohou snížit poruchy přístroje a prodloužit jeho životnost. Doufáme, že budete s destilátorem vody Megahome spokojeni.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Při používání elektrických spotřebičů musí být vždy dodržována základní bezpečnostní opatření, která zahrnují následující body:

1. Pozorně čtěte návod k použití.
2. Nedotýkejte se horkých povrchů.
3. Chraňte před požárem a úrazem elektrickým proudem. Neponořujte kabel, zásuvku ani další elektrické části přístroje do vody.
4. Je-li jakýkoliv spotřebič používán v blízkosti dětí nebo dětmi, je nutný přísný dohled.
5. Při čištění nebo dlouhodobém odstavení, jej vždy odpojte od zdroje elektrické energie. Ponechte destilátor vychladnout před tím, než jej budete demontovat či čistit.
6. Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený elektrický kabel, zásuvka či pokud došlo k poruše přístroje nebo je poškozená nějaká jeho část. Doručte destilátor do nejbližšího autorizovaného servisního zařízení, kde jej prohlédnou, opraví nebo seřídí.
7. Použití příslušenství, které není schválené pro tento přístroj, může způsobit požár, zásah elektrickým proudem nebo zranění osob.
8. Nepoužívejte destilátor venku.
9. Nenechávejte viset kabel přístroje přes okraj stolu nebo pracovní desky. Také zamezte styku kabelu s horkými povrchy.
10. Neumisťujte destilátor na horký plynový nebo elektrický hořák nebo do jejich blízkosti, také jej nedávejte do horké trouby.
11. Vždy nejdříve zapojte přístroj k napájecímu kabelu a až pak napájecí kabel zapojte do zásuvky ve zdi. Chcete-li přístroj odpojit, nejdříve jej vypněte a pak vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi.
12. Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než jsou určeny výrobcem.
13. Neponořujte přístroj do vody.
14. Pokud je během destilačního cyklu odstraněno víko, může dojít k opaření osob.
15. Přístroj je určen pouze pro domácnost.
16. Čistění a běžná údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
17. Použitý spotřebič nevhazujte do běžného komunálního odpadu, použijte zařízení pro tříděný sběr elektrospotřebičů.
18. Obraťte se na místní samosprávu, aby vás informovali, kde je zařízení pro sběr použitých elektrospotřebičů.
19. Pokud jsou elektrospotřebiče likvidovány na běžných skládkách komunálního odpadu, mohou nebezpečné látky kontaminovat podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškodit vaše zdraví.
20. Toto zařízení je často používáno. Nezapojujte jej přes vícepólový adaptér (síťová rozbočení), aby nedošlo k přetížení.
21. Prosím udržujte zásuvky destilátoru a jejich vnější povrch v suchu.
22. Umístěte destilátor během destilace na dobře odvětrávané místo, abyste zabránili špatnému rozptylu tepla.
23. Nad horním víkem destilátoru by měl být minimálně 20 cm volný prostor. Prosím nezakrývejte horní víko destilátoru, mohlo by to vést ke špatnému rozptylu tepla.
24. Přístroj umístěte na rovný povrch, aby nedošlo k nežádoucímu pohybu nebo pádu přístroje.
25. Neumísťujte pod destilátor žádné hořlavé materiály, aby nedošlo k přehřátí.
26. Po každé destilaci nechte prosím destilátor 20 minut vychladnout před dalším destilačním procesem.
27. Pravidelně čistěte víko a nerezovou nádrž přístroje, abyste předešli špatnému rozptylu tepla nebo špatnému zahřívání.

28. Pokud se u přístroje projeví nějaká abnormalita, prosím nerozebírejte přístroj a neopravujte si jej sami. Předejdete tak neočekávaným incidentům a na přístroj se už nebude vztahovat záruka.
29. Nepijte vodu, která byla použita k čištění hadiček.
30. Během čištění přístroje se prosím vyvarujte kontaktu vody se zásuvkou a napájecím kabelem, předejte tak elektrickému šoku nebo zkratu.
31. Horká voda zkrátí čas ohřevu, tím pádem se zkrátí destilační perioda.
32. Každou destilační periodu může být destilováno maximálně 4 litry vody (do označení „FULL“). Destilátor může produkovat méně vody, než 4 litry. Záleží na individuálních potřebách spotřebitele.
33. Prosím dodržujte návod na použití skleněné nádoby k instalaci skleněné nádoby. Prosím nezahřívejte skleněnou nádobu na sporáku.
34. Prosím dodržujte návod na použití PP nádoby k instalaci PP nádoby. Prosím nenalévejte do PP nádoby horkou nebo vroucí vodu.
35. Prosím nepoužívejte porcelánovou vložku, pokud je poškozená. Kontaktujte svého distributora a požádejte o náhradu.
Během vyjmutí trysek je prosím nestlačujte, aby nedošlo k poškození porcelánové vložky
36. Tento přístroj slouží k užívání v domácnostech a podobných místech, jako jsou například:
- Zaměstnanecké prostory (kuchyňky) v obchodech, kancelářích a dalších pracovních místech
- Farmy
- Pro klienty hotelů, motelů a jiných typů ubytování
- Ubytování typu „bed and breakfast“

37. Prosím nepoužívejte žádný transformátor a ujistěte se, že přístroj vyhovuje specifikaci místního napětí.
38. Během destilačního procesu a čištění dbejte na to, aby se do styku s vodou nedostala zásuvka destilátoru a napájecí kabel. Předejdete tak zkratu.
39. DRŽTE Z DOSAHU DĚTÍ
Neotvírejte víko, pokud běží destilace.
Vypněte napájení, počkejte 20 minut a pak až otevřete.
Chcete-li jednotku vypnout, odpojte hlavní napájecí kabel ze zástrčky na zdi.
Zasuňte zástrčky úplně, abyste předešli slabému nebo špatnému připojení.
Prosím nevyjímejte nádrž na dobu z trysek, zabráníte tak namočení pracovní plochy.
40. PRO EU:
Zařízení mohou používat osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnou znalostí a zkušenostmi pouze pod dohledem, nebo musí znát pokyny týkající se bezpečného užívaní přístroje a porozumět souvisejícím nebezpečím. Děti si nesmí s přístrojem hrát.
41. PRO OSTATNÍ KROMĚ EU:
Zařízení nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnou znalostí a zkušenostmi, pokud nemají dohled či návod. Děti potřebují dozor, že si nehrají se spotřebičem.

Struktura produktu a popis funkcí

Top: Rozptyl tepla

Horní víko

Ventilátor / Motor

Tělo destilátoru: záhřev

nádoba z #304 nerez

Princip chlazení:

#304 nerezové chladící trubky

Hliníkové obložení

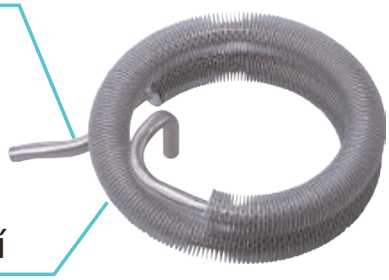

Gumový těsnící kroužek

Nerezové šroubky

Princip tohoto destilátoru vody je záhřev vody až na páru, která chlazením klesá dolů a mění se na čistou vodu.

Výhody destilované vody jsou:
100% prošla bodem varu, sterilizovaná, čistá, bezpečná a šetrná k životnímu prostředí,

Denní pití destilované vody vás udrží hydratované a zdravé.

Popis příslušenství destilátoru + skleněné nádoby

- A 1 x víko
- B 1 x nádoba a souprava příslušenství
- C 1 x tělo destilátoru
- D 1 x balení aktivního uhlí (6 sáčků)
- E 1 x 250 g čistícího prostředku
- F 1 x napájecí kabel

01. Prosím opatrně vyjměte skleněnou láhev a soupravu příslušenství. Před použitím se prosím ujistěte, že všechno příslušenství je kompletní.

02. Prosím zkontrolujte skleněnou nádobu před instalací, zda je v pořádku. Pokud by byla skleněná láhev poškozená, prosím kontaktujte svého distributora a požádejte o náhradu.

UPOZORNĚNÍ - při instalaci skleněné nádoby postupujte podle návodu. Nezahřívejte skleněnou nádobu na sporáku.

Popis příslušenství destilátoru + PP nádoby

- A 1 x víko
- B 1 x PP nádoba + kryt + víko
- C 1 x tělo destilátoru
- D 1 x balení aktivního uhlí (6 sáčků)
- E 1 x PP trysky & PP úchytka
- F 1 x 250 g čistícího prostředku
- G 1 x napájecí kabel

01. Prosím vyjměte PP nádobu z destilátoru

02. Prosím zkontrolujte před instalací, zda je PP nádoba nepoškozená a v pořádku.

UPOZORNĚNÍ - při instalaci PP nádoby postupujte podle návodu. Nenalévejte do PP nádoby vařící vodu.

Návod k instalaci trysek

PP trysky

(pro PP nádobu)

PP trysky + porcelánová vložka (pro skleněnou nádobu)

Přeložte sáček s aktivním uhlím na půl a opatrně jej vložte do trysek.

Vložte trysky do díry s 2 klipy, kterou najdete pod víkem destilátoru.

Návod k vyjmutí trysek

Metoda 1.
Vyjměte trysky přímo z destilátoru.

Metoda 2.
Vyjměte trysky přímo z víka destilátoru.

UPOROZNĚNÍ - nepoužívejte porcelánovou vložku, pokud je poškozená. Během vyjímání trysek je prosím nemačkejte. Předejdete tak poškození porcelánové vložky.

Sestavení destilátoru a nádoby na vodu před použitím.

Destilátor vody + PP nádoba

Destilátor vody + skleněná nádoba

Ujistěte se prosím, že jsou tryska destilátoru a otvor na nádobě (PP nebo skleněné) správně zarovnány a ustaveny, předejte tak únikyu a rozlití vody.

Jakýkoliv model destilátoru se může kombinovat s různými nádobami z různých materiálů (PP nádoby nebo skleněné nádoby).

Nepoužívejte tento přístroj k destilaci mořské vody.

Návod k čištění přístroje před první destilací

Aby byla zachována kvalita nerezového materiálu, je žádoucí vyčištění nerezových trubiček před první instalací do systému destilátoru.

01. Prosím otevřete víko destilátoru. Smíchejte trochu saponátu na nádobí s horkou vodou a nalejte do destilátoru.
Použijte houbičku na nádobí a vytřete nerezovou nádobu a poté ji vypláchněte čistou vodou. Až bude čistá, prosím ujistěte se, že tělo destilátoru je čisté a suché. (předejdete tak zkratu, zajistěte také, aby elektrický vstup a zásuvka zůstaly také suché)

02. Odstraňte víko destilátoru a nalejte do nerezové nádoby vodu. Prosím nenalévejte nad „FULL“ značku. (Obrázek je níže).
Dejte víko zpět.

03. Během každé destilace musí být nádoba na vodu (PP nebo skleněná nádoba, případně jiný typ nádoby) umístěna pod tryskami aby voda tekla přímo do nádoby a nerozlévala se po pracovní desce/stole.

04. Zasuňte dva napájecí kabely do zdířek na destilátoru. Ujistěte se, že oba napájecí kabely byly správně zapojeny a že bílé čáry na obou konektorech nejdou vidět. Poté dejte hlavní kabel do zástrčky na zdi.
Zmáčkněte hlavní ovládací tlačítko, tak aby bylo v poloze „I“. Takto zahájíte první destilační proces.

※ RESET tlačítko je přednastaveno do pozice „ZAPNUTO“, prosím namačkejte tlačítko RESET během prvního cyklu destilace.
Destilátor se automaticky vypne, až proces destilace skončí.

05. Po každé destilaci ponechte destilátor vychladnout. Pokud sundáte víko dříve než po 20 minutách od doběhnutí destilace, hrozí riziko popálení horkou parou.

06. Po každé destilaci až přístroj vychladne a vy budete chtít znovu spustit destilační proces, jenom stačí nalít vodu do nerezového tanku (a nepřelévat přes značku „FULL“). Až nasadíte víko na destilátor, umístěte pod trysky nádobu na vodu.

Poté zapojte oba napájecí kabely a potvrďte vše zmáčknutím hlavního ovládacího tlačítka do pozice „I“. Nakonec zmáčkněte tlačítko RESET pro start destilace.

(pokud destilátor nebyl před tím zapnut, znovu spusťte destilaci stisknutím tlačítka RESET).

1. **Nikdy nepijte vodu, která byla použita k čištění trubiček.**
2. **Během čištění destilátoru zamezte kontaktu zásuvky a napájecího kabelu s vodou. Vyhnete se tak riziku úrazu elektrickým proudem nebo možnosti zkratu.**
3. **Použití horké vody zkrátí proces záhřevu, což zkrátí dobu trvání destilační periody.**
4. **Na každý destilační cyklus můžete použít maximálně 4 litry vody (pod značku „FULL“). Destilátor ale může destilovat i menší množství vody, záleží to na vašich individuálních potřebách.**

ZAPÍNÁNÍ

01. Tlačítko RESET slouží pouze k zapnutí destilátoru, nemá funkci vypínání přístroje. Pro ruční vypnutí je postup popsán v bodu 03. Destilátor se automaticky vypne po každém destilačním cyklu. Tlačítko RESET musíte zmáčknout, nejedná se o dotykové tlačítko.

02. Zmačkněte tlačítko RESET pro zapnutí destilátoru. Když se spustí ventilátor, přístroj začne pracovat, což znamená, že se destilátor začne nahřívat. (Pokud se ventilátor nehýbe, prosím zkontrolujte, zda je hlavní ovládací tlačítko zapnuté v poloze „I“)

03. Pokud vypojíte hlavní napájecí kabel ze zástrčky ve zdi nebo zmáčkněte hlavní ovládací tlačítko, tak aby bylo v pozici „O“, zastaví to přístroj během destilačního procesu.

DRŽTE Z DOSAHU DĚTÍ
Neotevírejte víko přístroje během destilačního cyklu.
Po vypnutí počkejte 20 minut a až pak můžete přístroj otevřít.
Vypněte přístroj a až pak vypojte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi.
Zasuňte zástrčky vždy úplně, tak abyste zamezili špatnému či úplnému přerušení napájení.
A prosím nevytahujte nádobu z umístění pod tryskami. Předejdete tak úniku vody na pracovní plochu.

Pokud chcete restartovat proces destilace, prosím dejte hlavní ovládací tlačítko do pozice „I“ pro zapnutí. (Pokud se větráky nehýbají, prosím znovu zmáčkněte tlačítko RESET pro zapnutí destilace.)

04. Nenahrazujte žádné částí destilátoru. Předejdete tak nehodám či závadám přístroje.

05. Z bezpečnostních důvodů, pokud nebude fungovat tlačítko RESET (pro příklad, tlačítko RESET se zaseklo, ztratilo elasticitu nebo se přístroj nevypíná automaticky po destilaci), prosím přestaňte přístroj okamžitě používat a kontaktujte vašeho distributora, aby nechal přístroj opravit. Předejdete tím neočekávaným škodám.

Varování: Napájecí kabel a hlavní vypínač

01. Přiložený napájecí kabel k tomu přístroji je vyroben ze speciálních materiálů. Prosím nikdy nepoužívejte žádnou náhražku nabíjecího kabelu k provozování přístroje. Předejte tak neočekávaným nehodám.

02. Před každou destilací, je NUTNÉ zkontrolovat, zda je napájecí kabel správně připojen. Předejdete tak špatnému připojení přístroje nebo jeho poškození.

03. Při zapojování kabelu do destilátoru s kabelem nevrťte a neškubejte. Kabel vždy zapojujte přímo a bez zbytečných pohybů. Předejdete tak poškození zapojovacího vstupu.

04. Napájecí kabel je spotřební materiál. Pokud zjistíte jakoukoliv abnormalitu (například: plastový kryt na kabelu je roztavený nebo deformovaný) okamžitě přestaňte přístroj používat a vyměňte kabel za nový.

05. Nikdy nepoužívejte transformátor nebo zásuvkový adaptér při provozování přístroje. Předejdete tak poruše.

06. Funkce hlavního ovládacího tlačítka jsou:

O: zapnout

I: vypnout

Návod k čištění nerezové nádoby

Čistící metody:

01. Sejměte víko a nalejte horkou vodu do nerezové nádoby.

02. Přidejte jednu lžíci (cca 8 až 10g) čističe do nerezové nádoby. (Množství čističe se odvíjí od toho, jak moc je nerezová nádoba znečištěná)
Aby topný systém přístroje správně fungoval, je doporučeno čištění nerezové nádoby alespoň jednou za měsíc.

03. Zapojte hlavní napájecí kabel do zástrčky ve zdi, zmáčkněte hlavní ovládací tlačítko do polohy „I“, poté zmáčkněte tlačítko RESET a nechce přístroj 20 minut vařit. Poté odpojte hlavní napájecí kabel ze zástrčky ve zdi. Prosím počkejte, dokud destilátor nevychladne a poté hadříkem nebo utěrkou otřete stěny a dno nerezové nádoby.

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE K MYTÍ PROSTŘEDKY A MATERIÁLY , KTERÉ BY MOHLI POŠKRÁBAT POVRCH NEREZOVÉ NÁDOBY,VŽDY SE UJISTĚTE ŽE VEŠKERÉ ÚKONY PROVÁDÍTE V DOBŘE ODVĚTRANÉM PROSTORU.

Během destilačního procesu a čištění, prosím dbejte na to, aby nedošlo k žádnému kontaktu vody se zásuvkou destilátoru a napájecím kabelem. Předejte tak zkratu. (Zásuvka destilátoru a napájecí kabel jsou na obrázku výše)

Preventivní opatření při čištění

01. Pokud je množství usazenin v nerezové nádobě příliš silné, prosím opakujte proces čištění tak dlouho, dokud nebude nerezová nádoba úplně čistá.

02. Čisticí prostředek používaný pro tento přístroj je vyroben z poživatelných materiálů a je zcela neškodný pro lidské tělo, proto je jeho použití bezpečné.

03. Prosím čistěte nerezovou nádobu v souladu s manuálem a preventivně odstraňujte usazeniny, které se usazují uvnitř nádoby. Usazeniny značně snižují účinnost záhřevu destilátoru. (Čistěte nerezovou nádobu alespoň jednou za měsíc; frekvence čištění záleží na tom, jak rychle se ukládají na stěnách nerezové nádoby usazeniny).

04. Nepoužívejte prosím žádné drsné čističe a kartáče (jako například drsné houbičky, drátěnky, atd…) k čištění destilátoru. Zamezíte tím poškození povrchu nerezových stěn a dna nádoby.

05. Neponořujte destilátor ani jeho části do vody a prosím držte napájecí zásuvku a vnější povrch přístroje v suchu.

06. Po čištění nerezové nádoby prosím použijte k otírání suchou utěrku nebo suchou látku, abyste předešli prosáknutí vody do zásuvky přístroje a neriskovali úraz elektrickým proudem.

07. K čištění hliníkového obložení a větráku používejte vysavač nebo vzduchovou pistoli. Pravidelným čištěním těchto komponentů předejdete tomu, že se na nich usadí silná vrstva prachu.

Pokud nebude destilátor po nějakou dobu používán, prosím ujistěte se, že je čistý. Pokud by zůstaly na stěnách a dně nerezové nádoby usazeniny, mohou být kyselé nebo alkalické povahy a ničit nerezový povrch.

Sáčky s aktivním uhlím

01. Složení aktivního uhlí: Přírodní kokosová skořápka

02. Funkce: Pohlcení pachů a zlepšení chuti

03. Trvanlivost: Každý sáček aktivního uhlí by měl být vyměněn pravidelně nejdříve po dvou měsících, ne déle než po 6 měsících. Pokud se projeví nestandartní chuť a vůně vody, vyměňte sáčky ihned.

04. Voda bude chutnější, pokud použijete dva sáčky najednou.

05. Nedávejte nepoužité nebo právě používané sáčky do lednice. Aktivní uhlí pohlcuje pachy a pak by voda nemusela mít dobrou chuť.

06. Pokud začnete používat nový sáček, mohou se objevit malé stopy černého prachu, který je zcela neškodný lidskému tělu. Jedná se pouze o prášek aktivního uhlí.

07. Dobře uzavřené sáčky aktivního uhlí uchovávejte na chladném místě.

08. Balení 6 sáčku aktivního uhlí je zahrnuto v balení nového destilátoru a další balení 12 sáčků si můžete objednat u svého distributora.

Balení šesti sáčků aktivního uhlí

Balení dvanácti sáčků aktivního uhlí

※ **Použitý sáček aktivního uhlí z destilátoru můžete použít například pro odstranění zápachu v lednici nebo ho umístit do bot, odkud také vstřebá nepříjemný zápach.**

Čisticí prostředek destilátoru

01. Složení čisticího prostředku: jedlá kyselina citrónová (vyrobena z rostlinných zdrojů jako jsou brambory nebo kukuřice)

02. Funkce: Může rozpouštět špínu a usazeniny, inhibuje růst mikroorganismů.

03. Cíl: čistí usazeniny během destilačního procesu.

04. Čisticí prostředek může vytvářet vrstvu usazeniny, záleží na vaší geografické oblasti a chemickém složení vody. Pokud se vytvoří tvrdá vrstva, rozpusťte ji ve vodě. Čistící efekt čisticího prostředku zůstává stále stejný, i když vznikne výše popsaná tvrdá vrstva.

05. Nepoužitý čisticí prostředek by měl být skladován na chladném místě až do jeho expirace.

06. Lahvička 250g čističe je v balení nového destilátoru. Balení 500g si můžete objednat u svého distributora.

Lahvička 250g čisticího prostředku

Lahvička 500g čisticího prostředku

Problémy s horní částí destilátoru a jejich řešení

Velmi děkujeme, že používáte destilátor vody Megahome.
Čistá a bezpečná destilovaná voda přinese vám i vaší rodině dobré zdraví a dobrou kvalitu pitné vody.
Pokud váš destilátor vykazuje nějaké abnormality, nikdy jej nerozebírejte a neopravujte sami a vždy kontaktujte vašeho distributora pro zajištění opravy. Jednak z důvodu záručního práva na přístroj a také z bezpečnostních důvodů.
Doufáme, že budete spokojeni s užíváním destilátoru vody Megahome.

problém	příčina	řešení
1. V horní části přístroje se ozývá podivný hluk	(1) Na motoru je hodně nečistot, takže se začíná tato část kazit nebo vydává divné zvuky	Výměna motoru nebo jeho vyčištění a sestavení přístroje zpět
	(2) Poškození způsobené při montáži/demontáži přístroje uživatelem	Ujistěte se, že je přístroj správně složen. Zvláštní zvuk může vydávat například proto, že se do motoru dostal jiný předmět
2. Horní část přístroje nefunguje	(1) Hřídel motoru je zaseknutá	Vyměnit motor
	(2) Nefunguje napájecí kabel horního krytu	Zjistěte, zda je napájecí kabel dobře zapojen. Zjistěte, zda je napájecí kabel v pořádku. Zkontrolujte, zda je hlavní ovládací tlačítko v poloze „I“ nebo ne
	(3) Chyba v připojení ovládání motoru	Kontrola připojení ovládání motoru
	(4) Nefunkční pojistka motoru	Nahradit motor a složit
	(5) Napájení horní části je odpojené od těla destilátoru	Znovu připojit
3. Během destilačního procesu uniká skrz vrchní část voda	(1) Vrchní část má problém s odvodem tepla	Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně zapojené, nejde na nich vidět bílá čára a že hlavní napájecí kabel je řádně zasunut v zástrčce ve zdi.
	(2) Větrák se zastavuje nebo se nadměrně práší	Překontrolujte připojení a vyčistěte prach
	(3) Gumové těsnění je poškozené	Nahradit těsnění za nové
	(4) Gumové těsnění je špatně nasazené	Zkontrolujte gumové těsnění
	(5) Chladící potrubí je ucpané a voda nemůže normálně kapat	Kontrola chladících trubek a vyjmutí cizích materiálů/předmětů. Zkontrolujte, zda destilovaná voda proudí zpět skrz potrubí nebo ne.
	(6) Trysky jsou nesprávně namontované a dochází k úkapům vody	Umístěte trysky do správné pozice
	(7) Jiný důvod úniku vody	Trysky a nádoba na vodu nejsou ve správné pozici

Problémy s tělem destilátoru a jejich řešení

problém	příčina	řešení
1. Problém se záhřevem destilační nádoby	(1) K přístroji se nedostává energie, napájecí kabel nebo zásuvka mají problém s připojením	Zkontrolujte obě strany napájecího kabelu a zásuvku, zda je vše dobře připojeno nebo ne. Zkontrolujte zda, zástrčka ve zdi funguje normálně nebo ne. Zkontrolujte, zda hlavní ovládací tlačítko je v poloze „I“ nebo ne. Zkontrolujte, zda tlačítko RESET funguje normálně nebo ne.
	(2) Vyhořelé pojistky (může se stát v průběhu destilačního procesu)	Vyměnit pojistky za nové
	(3) Hlavní napájecí kabel nefunguje	Nahradit hlavní napájecí kabel
	(4) Tepelný spínač nebyl zcela zapojen	Znovu zmáčknout tlačítko RESET
2. Tlačítko RESET nefunguje	(1) Tepelný spínač nefunguje	Vyměnit tepelný spínač
	(2) V tlačítku RESET je zasekнutá pružina	Zkontrolovat a znovu namontovat pružinu do tlačítka
3. V destilační nádobě zůstává po destilaci hodně vody	(1) Tepelný spínač nefunguje	Vyměnit tepelný spínač
	(2) Vyhořelé pojistky (může se stát v průběhu destilačního procesu)	Vyměnit pojistky za nové
	(3) Je pokažená nerezová nádoba	Zkontrolujte a nechejte vyměnit celé tělo destilátoru
4. Spálená zásuvka	Napájecí kabel nebyl správně zapojen a to mělo za následek špatné připojení a roztavení zásuvky	Vyměnit zásuvku
5. Spálený napájecí kabel	Hlavní napájecí kabel byl zničen důsledkem nevhodných postupů	Vyměnit hlavní napájecí kabel
6. Z těla destilátoru uniká voda	(1) Nerezová nádoba je poškozená	Vyměnit nerezovou nádobu
	(2) Voda stéká z víka po nádobě dolů	Zkontrolujte víko během destilačního procesu
7. Destilované vody je ve sběrné nádobě méně než 4 litry	(1) Uživatel nalil do přístroje méně než 4 litry vody	Nalít vodu až na značku „FULL“
	(2) Špatně funguje větrák, proto mohou být ztráty vody v páře	Zkontrolujte větrák, zda funguje normálně nebo ne.
8. Hlavní ovládací tlačítko nefunguje	Nelze jej zapnout/vypnout	Vyměnit hlavní ovládací tlačítko

Záruka

Záruka na destilační přístroj Megahome jsou 2 roky na vady výrobku.

Tato záruka se nevztahuje na následující případy:

01. Vada vznikla zacházením s přístrojem, které nebylo v souladu s tímto Návodem k obsluze destilátoru

02. Pokud vada vznikla náhodným rozebíráním nebo opravami obsluhy, majitele nebo neautorizovaného servisu.

03. Destilátor byl poškozen během zacházení. Pro příklad: Nebyl zapojen do sítě se správným napětím nebo byl poškozen v následku pádu.

04. Přístroj nebyl řádně čištěn a v nerezové nádrži ulpívaly usazeniny, které mají za následek špatný přenos tepla a poškození přístroje.

05. Na spotřební části se nevztahuje tato záruka (Například: sáčky s aktivním uhlím, čistič, PP nádoba, skleněná nádoba a napájecí kabel.)

06. Na poškození přístroje v následku přírodních katastrof (například: povodně, požár, zemětřesení, blesk, tajfun, tsunami,…) se tato záruka nevztahuje.

07. Prosím poskytněte následující informace, pokud budete potřeba přístroj opravit:
    A. Produktový název, sériové číslo (vytištěno na nálepce na těle destilátoru)
    B. Datum nákupu a místo nákupu
    C. Detailní popis vady nebo obrázky poškození

08. Prosím neseškrabujte ani neoddělávejte nálepku se sériovým číslem z destilátoru, nevztahovala by se pak na něj záruka.

09. Aby byly ochráněny práva spotřebitelů, poškozené destilátory mohou být opraveny jen autorizovanými distributory.

10. Pro bezpečnost uživatelů je nutné používat jen certifikované elektronické vybavení.

11. Megahome Corporation dodává destilátory s různou specifikací napětí pro uživatele na celém světě. Prosím zkontrolujte si, zda má destilátor být destilátor používán pro stejné napětí, jako je ve vaší elektrické síti.

POZNÁMKY

POZNÁMKY

POZNÁMKY

Megahome

Specifikace

Kapacita: 4 litry Příkon: 580W

Rozměry destilátoru: Maximální průměr 23,5 cm, výška 36 cm

Váha destilátoru (net): 3,4 kg

Destilátor/PP nádoba/ příslušenství: Celková hmotnost: 5,2 kg

Destilátor/skleněná nádoba/ příslušenství: Celková hmotnost: 6,0 kg

Napětí:

230V	50/60Hz
240V	50/60Hz

Prosím kontaktujte nás, pokud máte ohledně přístroje nějaké dotazy na info@puravia.cz

Výrobce: Megahome Corporation

No. 155, Keji 5th Rd., Annan District, Tainan City, Taiwan, R.O.C. 709-55

TEL: 886-6-3841551~3 https://www.megahome.com.tw/

FAX: 886-6-3841560 E-mail: megahome@ms17.hinet.net